

Panasonic®

הוראות הפעלה

KX-NT511/KX-NT551
KX-NT553/KX-NT556

נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון



לקוח נכבד,

ברוך הבא לפתרונות התקשורת של פנסוניק.
אנו מודים לך על שרכשתם מוצר מבית תדיראן טלקום.
אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על
מנת שתוכל להפיק את מרב התועלת מהמכשיר, תוך
הקפדה על הוראות הבטיחות.
בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה
מקיף למגוון הציפיות שלך מהמכשיר.
אנו ממליצים לקרוא בעיון חוברת זו לפני פניה אל אגף
קשרי לקוחות שפרטיו מופיעים בתעודת האחריות.

בברכה,

תדיראן טלקום

לקוחות נכבדים,

הינכם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו

www.tbsi.co.il

וכמו כן להיות חברים ב-  (פייסבוק) שלנו

www.facebook.com/tadirantelecom

תדיראן טלקום מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך ושומרת לעצמה
את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים בחוברת זו ללא
הודעה מוקדמת.

© כל הזכויות שמורות לחברת תדיראן טלקום.

כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים והסכמים פרטניים.

אין להעתיק, לצלם, להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע המופיע בו בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות מחברת תדיראן טלקום מראש ובכתב.

כמו כן, אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא למטרה לשמה הוא סופק.

העיצוב והמפרטים הם נתוני היצרן, תדיראן טלקום שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חבות כלשהי עקב כך.

מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר הנם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע, כהתחייבות או אחריות היצרן.

אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה בהסכם המכירה הפרטני. מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, תדיראן טלקום מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם נמכר, לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני או אי-דיוקים בהוראות ההפעלה בעלון זה, כמו גם מהתקנה פגומה של הציוד. תדיראן טלקום מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה, לפיכך אם נתקלת בטעות אנא הודיע/י על כך לחברת תדיראן טלקום.

הערה:

יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד.

תוכן עניינים

5.....	הוראות בטיחות
7.....	אביזרים
8.....	הכרת המכשיר
11.....	לפני הפעלה
13.....	הפעלה
13.....	חיוג
15.....	פעולות במהלך השיחה בטלפון
16.....	תכונות נוספות
18.....	לחצני תכנות עצמי (בדגמים KX-NT553/NT556 בלבד)
19.....	התקנה
22.....	חיבורים
27.....	הוראות בטיחות לשימוש במטען

הוראות בטיחות

כדי להפחית את הסיכון לפציעה, התחשמלות, התלקחות, תקלה או נזק לציוד נקטו תמיד באמצעי זהירות והקפידו בהוראות הבטיחות.

- אין לפתוח או לפרק חלקים במכשיר. סכנת התחשמלות. את התיקון יש לבצע רק במעבדת השירות.
- אין להכניס גופים זרים, חוטים וכדומה אל תוך פתחי האוורור או פתחים אחרים במכשיר.
- אין לחשוף את המכשיר לגשם או ללחות.
- אין להשתמש במכשיר הטלפון במקומות לחים ורטובים. אם נשפך נוזל על המכשיר, נתקו מיד את ספק הכוח מהחשמל והביאו אותו לבדיקה במעבדת השירות.
- סכנה כווייה. אין לגעת במגעי פתיל ספק הכוח כשהוא מחובר לחשמל.
- במקרים הבאים נתקו את המכשיר והביאו לבדיקה ותיקון במעבדת השירות.
 - נזק לספק הכוח ו/או לפתיל הספק.
 - כאשר נשפך נוזל על המכשיר.
 - המכשיר נרטב בגשם.
 - המכשיר לא פועל בצורה תקינה.
 - המכשיר נפל או ניזוק.
 - יוצא מהמכשיר עשן או ריח לא רגיל אחר.
- שימוש ממושך בעוצמת קול גבוהה (באפרכסת, מערכת ראש וכו') עלול לגרום נזק לשמיעה.
- לפני חיבור ספק הכוח לחשמל וודאו כי הוא מתאים למתח החשמלי.
- אין לכופף את כבל ספק הכוח או להניחו ליד חפץ חד.
- הרחיקו את המכשיר ממקורות חום וממכשירים המייצרים רעש חשמלי (הפרעות) כמו מנורת פלורסנט, מנוע חשמלי וכו'.
- טמפרטורת הסביבה להפעלה: 0 עד 40 מעלות צלסיוס.
- שימרו את המכשיר מאבק, מלחות גבוהה ומהרעדות.

- הרחיקו את המכשיר מקרני שמש ישירות.
- אין להניח חפצים כבדים על גבי המכשיר.
- המכשיר ניתן לתלייה על קיר באמצעות מתאם תלייה למכשיר זה (אופציה).
- וודאו כי פתילי החיבור של הטלפון אינם מפריעים למעבר, ו/או מונחים במקום בו עוברים/דורכים.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש, נתקו את ספק הכוח מהחשמל, ו/או את החיבור לאינטרנט (אם קיים).

הערות:

- אם המכשיר לא פועל כראוי, נתקו אותו מהחשמל ומהאינטרנט ולאחר מכן חברו מחדש.
- אם קיימת בעיה בביצוע שיחות, נתקו את החיבור לאינטרנט וחברו מכשיר אחר היודע כתקין. אם הטלפון האחר פועל כראוי, הביאו את הטלפון לבדיקה. אם גם הטלפון האחר לא פועל, בדקו את תקינות החיבור לאינטרנט ואת שרת (ספק) האינטרנט.
- הטלפון לא פועל בעת הפסקת חשמל.
- יש לחבר למכשיר רק את השפופרת המסופקת.



ניקוי




- נקו את המכשיר מאבק ולכלוך באמצעות מטלית רכה ויבשה.
- יש להיזהר בניקוי התצוגה. אסור ללחוץ על משטח התצוגה. אסור לנקות עם חומרי ניקוי מכל סוג. להסרת כתמים, נגבו תחילה במטלית לחה ולאחר מכן ייבשו היטב במטלית יבשה.
- אין לנקות את המכשיר בחומר ניקוי בצורת נוזל, תרסיס, אבקה.
- אסור לנקות בכימיקאלים, בחומרים דליקים או בחומרים על בסיס דלק, אלכוהול, ווקס וכדומה.

אביזרים

אביזרים באריזה

נא וודאו כי באריזה נמצאים האביזרים הבאים.

שפופרת (1)	פתיל שפופרת (1)	ספק כוח (1)*	ברגים (2)**
			

תושבת (1)		
KX-NT553/KX-NT556 	KX-NT551 	KX-NT511 

* בדגם KX-NT511 בלבד (PNLV226)
** בדגם KX-NT511 בלבד


אביזרים אופציונאליים

עבור דגמים KX-NT551/553/556


האביזר	דגם
ספק כוח	KX-A239X
מתלה קיר	KX-A432X/ KX-A433X

הכרת המכשיר


KX-NT511

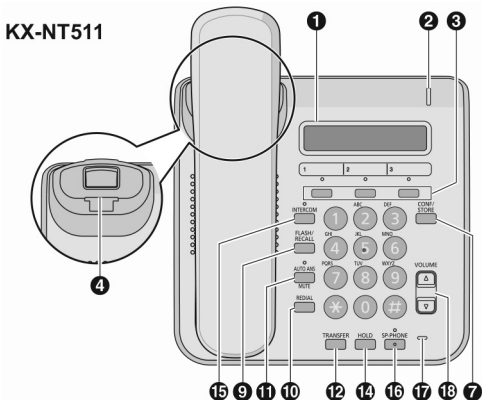

KX-NT551

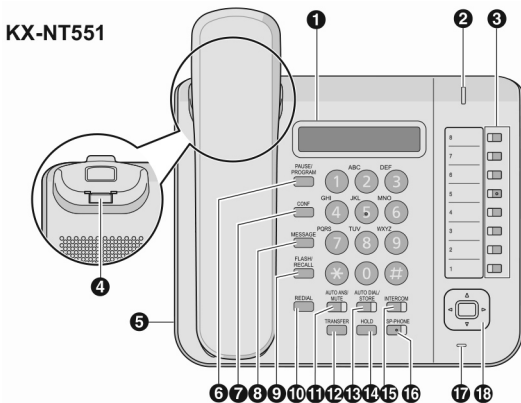

KX-NT553
KX-NT556

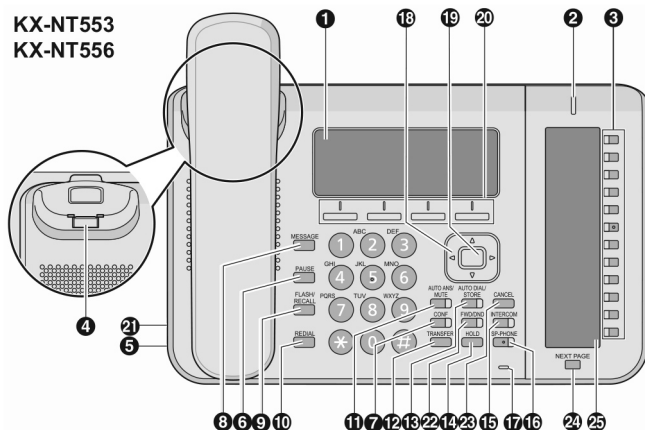

- | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | תצוגה LCD | 6 | • לחצן [PAUSE]. השהייה |
| | בדגם KX-NT511: שורה אחת | | בדגמים KX-NT553/NT556 |
| | בדגם KX-NT551: שורה אחת | • לחצן [PAUSE/PROGRAM]. | |
| | בדגם KX-NT553: 3 שורות | השהייה / תכנות | |
| | בדגם KX-NT556: 6 שורות | בדגם KX-NT551 בלבד | |
| 2 | מריית הודעה / צלצול ⁽¹⁾ | 7 | • לחצן [CONF]. ועידה |
| | הבהוב ירוק: שיחת פנים. | | בדגמי KX-NT551/NT553/NT556 |
| | הבהוב אדום: שיחת חוץ | • לחצן [CONF/STORE]. | |
| | דולקת באדום: הודעה | ועידה / שמירה | |
| 3 | לחצני קו גמישים | בדגם KX-NT511 בלבד | |
| | לבחירת קו / פעולה מוגדרת | לחצן [MESSAGE] ⁽²⁾ . | |
| 4 | לחצן העריסה | להשארת הודעה או החזרת | |
| 5 | שקע Headset ⁽²⁾ . | צלצול למשאיר הודעה | |
| | למערכת ראש | לחצן [FLASH/RECALL]. | |
| | | איתות | |

- 10 לחצן [REDIAL]. חיוג חוזר
- 11 לחצן [AUTO ANSWER/MUTE]. מענה אוטומטי לשיחה נכנסת / השתקת המיקרופון
- 12 לחצן [TRANSFER]. להעברת שיחה לשלוחה
- 13 לחצן [AUTO DIAL/STORE]. (2) חיוג מקוצר/שמירת תכנות
- 14 לחצן [HOLD]. העברת שיחה למצב החזק
- 15 לחצן [INTERCOM]. חיוג ומענה לשיחת פנים
- 16 לחצן [SP-PHONE]. דיבורית
- 17 מיקרופון
- 18 • בדגמי KX-NT551/NT553/NT556 לחצני הנווט (◀▼▶). כוון עוצמה, בהירות תצוגה ובחירה בתצוגה.
- בדגם KX-NT511 בלבד לחצן [VOLUME ▲▼]. כוון עוצמה ובהירות תצוגה
- 19 לחצן [ENTER]. (3) אישור
- 20 לחצני תפקוד גמיש (S1-S4). (3) לבחירת הפעולה הרשומה בתחתית התצוגה
- 21 שקע EHS. (3)
- 22 לחצן [FWD/DND]. (3) העברת שיחה/נא לא להפריע.
- 23 לחצן [CANCEL]. (3) ביטול בחירה / שלב.
- 24 לחצן [NEXT PAGE]. (3) דפדוף בתצוגה
- 25 לחצן [Sub LCD]. (3) תצוגה משנית 12 שורות

- (1) בדגם KX-NT511 בלבד, הנורית מהבהבת באדום בצלצול פנימי.
- (2) בדגמים KX-NT551/NT553/NT556 בלבד
- (3) בדגמים KX-NT553/NT556 בלבד

לפני הפעלה

עוצמת הקול בדיבורית
במהלך השיחה בדיבורית, לחצו על [▲] להגברת הקול או על [▼] להחלשת הקול.
עוצמת הקול בשפופרת או במערכת ראש (אופציה)
במהלך השיחה בשפופרת או במערכת ראש, לחצו על [▲] להגברת הקול או על [▼] להחלשת הקול.
<u>הערה:</u> אם אתם שומעים את עצמכם, החלישו את עוצמת הקול.
עוצמת צלצול
כאשר הטלפון סגור או בזמן צלצול, לחצו על [▲] להגברת הצלצול או על [▼] להחלשת הצלצול.
בהירות התצוגה
כאשר הטלפון סגור,
1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] ⁽¹⁾ (PROG).
2. הקישו "01". ⁽²⁾
3. לחצו [ENTER]. ⁽³⁾
4. כוונו [▲] או [▼] את הבהירות.
5. לחצו [ENTER]. ⁽³⁾
6. לחצו [CANCEL]. ⁽⁴⁾

- (1) בדגם KX-NT511 בלבד לחצו מעל 2 שניות על לחצן קו גמיש. בדגם KX-NT551 בלבד לחצו על [PAUSE/PROGRAM].
- (2) בדגמים KX-NT553/NT556 בלבד עבור תצוגה משנית הקישו "05".
- (3) בדגם KX-NT511 בלבד לחצו על [CONF/STORE]. בדגם KX-NT551 בלבד לחצו על [AUTO DIAL/STORE].
- (4) בדגם KX-NT511 בלבד הרימו והניחו חזרה את השפופרת. בדגם KX-NT551 בלבד לחצו על [PAUSE/PROGRAM].

צליל צלצול

כאשר הטלפון סגור,

1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] ⁽¹⁾ (**PROG**).
2. לחצו פעמיים על לחצן קו לתכנות או על [INTERCOM].
3. הקישו את מספר (בתחום 01 עד 30) או בחרו [▲] [▼] צליל.
4. לחצו [ENTER] ⁽²⁾.
5. לחצו [CANCEL] ⁽³⁾.

תאורת התצוגה ⁽⁴⁾

כאשר הטלפון סגור,

1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] ⁽¹⁾ (**PROG**).
2. הקישו "04".
3. לחצו [ENTER] ⁽²⁾.
4. הקישו את בחירתכם: "0" התאמה התאורה באופן אוטומטי
"1" התאורה דולקת תמיד (ON)
"2" התאורה כבויה (OFF)
5. לחצו [ENTER] ⁽²⁾.
6. לחצו [CANCEL] ⁽³⁾.

- (1) בדגם KX-NT511 בלבד לחצו מעל 2 שניות על לחצן קו גמיש.
בדגם KX-NT551 בלבד לחצו על [PAUSE/PROGRAM].
- (2) בדגם KX-NT511 בלבד לחצו על [CONF/STORE].
בדגם KX-NT551 בלבד לחצו על [AUTO DIAL/STORE].
- (3) בדגם KX-NT511 בלבד הרימו והניחו חזרה את השפופרת.
בדגם KX-NT551 בלבד לחצו על [PAUSE/PROGRAM].
- (4) בדגמים KX-NT551/NT553/NT556 בלבד

הפעלה

חיוג

חיוג	
• חיוג לשלוחה:	
1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE].	
2. חייגו את מספר השלוחה.	
• חיוג למספר חוץ:	
1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE].	
2. לחצו על הלחצן בו מתוכנת הקו.	
3. חייגו את מספר הטלפון.	
חיוג חוזר	
1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE].	
2. לחצו על [REDIAL].	
חיוג מקוצר	
1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE].	
2. חייגו מספר מקוצר.	
חיוג לאינטרקום דלת	
1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE].	
2. הקישו (משמאל לימין) "31*".	
3. הקישו את מספר הדלת (שתי ספרות).	
4. דברו לאחר קבלת צליל אישור.	
חיוג מהיר - ספריית מערכת	
1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE].	
2. הקישו "31*" ⁽¹⁾ .	
3. הקישו מיקום מספר הטלפון בזיכרון המערכת (שלוש ספרות).	

(1) בדגמים KX-NT551/NT553/NT556 גם עם לחצן [AUTO DIAL/STORE].

חיוג מהיר - ספריה פרטית

• חיוג

1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2. הקישו "*" ⁽¹⁾.
3. הקישו "*" ⁽¹⁾.
3. הקישו את כתובת הזיכרון (שתי ספרות) בה שמור מספר הטלפון

• תכנות מספר טלפון בספריה הפרטית

1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2. הקישו (משמאל לימין) "30*".
3. הקישו כתובת בזיכרון (שתי ספרות) בה יישמר מספר הטלפון.
4. הקישו את מספר הטלפון (עד 32 ספרות) כולל קוד גישה לקו חוץ.
5. הקישו "#".
6. המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.

חיוג ישיר בלחיצה אחת

• חיוג

1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2. לחצו על הלחצן קו גמיש בו מתוכנת מספר הטלפון.

• תכנות מספר טלפון בלחצן החיוג הישיר

1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] ⁽²⁾ (PROG).
2. לחצו על לחצן החיוג הישיר הרצוי.
3. הקישו "2".
4. הקישו את מספר הטלפון (עד 32 ספרות) כולל קוד גישה לקו חוץ.
5. לחצו על [ENTER] ⁽³⁾.
6. בדגמים KX-NT553/NT556 בלבד: הקישו את שם מנוי (עד 12 תווים), ולחצו על [ENTER].
7. לחצו [CANCEL] ⁽⁴⁾.

(1) בדגמים KX-NT551/NT553/NT556 גם עם לחצן [AUTO DIAL/STORE].

(2) בדגם KX-NT511 בלבד לחצו מעל 2 שניות על לחצן קו גמיש.

בדגם KX-NT551 בלבד לחצו על [PAUSE/PROGRAM].

- (3) בדגם KX-NT511 בלבד לחצו על [CONF/STORE].
 בדגם KX-NT551 בלבד לחצו על [AUTO DIAL/STORE].
 (4) בדגם KX-NT511 בלבד הרימו והניחו חזרה את השפופרת.
 בדגם KX-NT551 בלבד לחצו על [PAUSE/PROGRAM].

פעולות במהלך השיחה בטלפון

החזק שיחה (המתנה)
• העברת השיחה להמתנה: 1. לחצו על [HOLD]. 2. המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
• הוצאת השיחה מהמתנה: 1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]). 2. לחצו על לחצן הקו בו נמצאת השיחה, או לחצו על [INTERCOM].
• הוצאת שיחה מהחץ שבהמתנה בשלוחה אחרת: 1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]). 2. לחצו על לחצן הקו בו נמצאת השיחה בהמתנה.
העברת שיחה
• לשלוחה אחרת: 1. לחצו על [TRANSFER]. 2. המתינו לשמיעת צליל אישור ולאחר מכן חייגו את מספר השלוחה. 3. דברו עם השלוחה. 4. סגרו את הטלפון.
• לטלפון חוץ: 1. לחצו על [TRANSFER]. 2. המתינו לשמיעת צליל אישור ולאחר מכן לחצו על לחצן קו. 3. חייגו את מספר הטלפון אליו תועבר השיחה. 4. דברו. 5. סגרו את הטלפון.

תכונות נוספות

נא לא להפריע (DND)	
1.	הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2.	הקישו (משמאל לימין) "71*".
3.	הקישו את בחירתכם לגבי סוג השיחות: "0" התכונה תופעל לכל סוגי השיחות הנכנסות, פנים וחוץ. "1" התכונה תופעל לשיחות חוץ בלבד. "2" התכונה תופעל לשיחות פנים בלבד.
4.	להפעלה/ביטול, הקישו את בחירתכם: "1" להפעלת התכונה DND. או, "0" לביטול התכונה DND.
5.	המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
שעון מעורר	
• הפעלה:	
1.	הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2.	הקישו (משמאל לימין) "7601*".
3.	הקישו את השעה והדקה (4 ספרות) להפעלת השעון.
4.	כאשר השעון בתצוגה הוא בתצורה של 12 שעות, הקישו "0" עבור AM (לפני צהרים) או "1" עבור PM (אחר צהרים).
5.	הקישו את בחירתכם לתצורת הפעלה: "0" יופעל רק פעם אחת, או "1" הפעלה בכל יום.
6.	המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
• הפסקת הצלצול בשעון המעורר:	
1.	לחצו על [INTERCOM] או הרימו את השפופרת.
• ביטול הפעלה:	
1.	הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2.	הקישו (משמאל לימין) "7600*".
3.	המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.

שיחת ועידה

• צרוף משוחח נוסף לשיחת טלפון רגילה.

1. במהלך השיחה, לחצו על [CONF].⁽¹⁾
2. המתניו לשמיעת צליל אישור וחייגו לאדם אותו ברצונכם לצרף.
3. לאחר יצירת הקשר, שוחחו.
4. כדי לצרפו, לחצו על [CONF].⁽¹⁾
5. המתניו לשמיעת צליל אישור והמשיכו בשיחת ועידה.

• סיום שיחת ועידה (ניתוק עצמי):

1. לחצו על [CONF].
2. המתניו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.


העבר אל (FWD)

1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2. הקישו (משמאל לימין) "71*".
3. הקישו את בחירתכם לגבי סוג השיחות:
"0" יועברו כל סוגי השיחות, פנים וחוץ.
"1" יועברו שיחות חוץ בלבד.
"2" יועברו שיחות פנים בלבד.
4. הקישו את בחירתכם לגבי התנאי לביצוע ההעברה:
"2" כל השיחות.
"3" רק כאשר השלוחה שלכם במצב תפוס.
"4" רק כאשר אין מענה מהשלוחה שלכם.
"5" כאשר השלוחה שלכם במצב תפוס / אין מענה.
"0" ביטול התכונה (בבחירה זו תוכלו לדלג על שאר השלבים).
5. בחרו להיכן תועבר השיחה:
 - שלוחה: הקישו את מספר השלוחה, והקישו "#".
 - טלפון אחר: הקישו את קוד הגישה לקו חוץ, הקישו את מספר הטלפון, והקישו "#".
6. המתניו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.

(1) בדגם KX-NT511 לחצו על [CONF/STORE].

לחצני תכנות עצמי (בדגמים KX-NT553/NT556 בלבד)

תוכלו לתכנת לעצמכם את תפקידם של 12 הלחצנים הנמצאים בצד הימני של הטלפון. תפקידו המוגדר של הלחצן מוצג בתצוגה. בנוסף, בדגם KX-NT553 (בדגם KX-NT556) כל לחצן יכול להכיל ב 2 (3) תפקידים/מספרי טלפון שונים, בהתאם לעמוד התצוגה המוצג. בחירת העמוד המוצג (הדפדוף) באמצעות לחצן [NEXT PAGE], כמוראה באיור הבא.

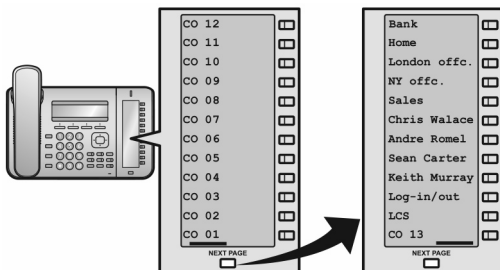

תכנות מספר טלפון לחיוג ישיר

1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] (**PROG**).
2. לחצו על הלחצן לתכנות, או דפדפו [NEXT PAGE] לבחירת עמוד התצוגה ולחצו על הלחצן לתכנות.
3. הקישו "2".
4. הקישו את מספר הטלפון (עד 32 ספרות) כולל קוד גישה לקו חוץ.
5. לחצו על [ENTER].
6. הקישו את שם מנוי (עד 12 תווים).
7. לחצו על [ENTER].
8. לחצו [CANCEL].

התקנה

לתשומת לבכם,





החברה לא תישא בכל אחריות לפגיעה ו/או לנזק אשר נגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה ו/או שלא על פי ההוראות בחוברת זו.

יחידת הרחבת לחצנים KX-NT505



לדגמים KX-NT553 ו-KX-NT556, ניתן לחבר יחידת הרחבת לחצנים KX-NT505, הכוללת 48 לחצנים הניתנים לתכנות מספרי טלפון לחיוג מהיר, קווים או להפעלת תכונות. ניתן לחבר יותר מיחידה אחת.


- לפני חיבור או ניתוק יחידת ההרחבה, נתקו את ספק הכוח מהחשמל.

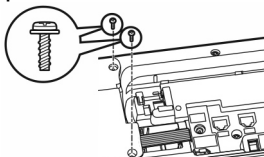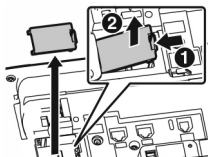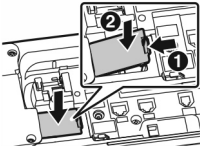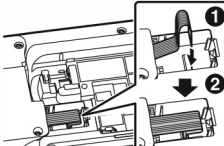2. חבר לטלפון את יחידת ההרחבה בברגים המסופקים. 	1. בגב הטלפון, פתחו את מכסה כבל החיבור השטוח. 
4. סגרו את המכסה. 	3. חבר את כבל החיבור השטוח למחבר (1) וכופפו מעט את הכבל (2) כמוראה באיור. 

התקנת התושבת

• דגמים KX-NT511/KX-NT551


1. הכניסו את לשוניות התושבת בחריצים המתאימים בתחתית המכשיר.
2. הטו בזהירות את התושבת בכוון החץ עד לנעילה.



לדוגמה:
KX-NT551

• דגמים KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

1. הכניסו את הלשוניות (A) של התושבת בחריצים המתאימים בתחתית המכשיר.
2. בזהירות הטו את התושבת בכוון החץ עד לנעילתה. בצורה זו התושבת מותקנת בזווית גבוהה.

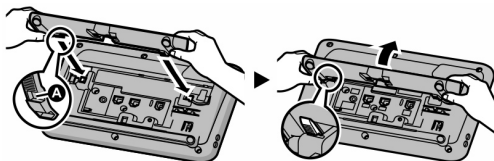


לדוגמה:
KX-NT556

הסרת התושבת

• דגמים KX-NT511/KX-NT551


1. אחזו בשתי ידיים בתושבת.
2. בזהירות, הרימו את התושבת בכוון החצים באיור, ושלפו אותה החוצה.

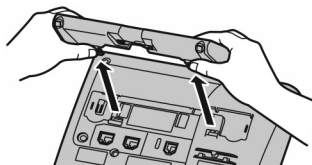

לדוגמה: KX-NT551


• דגמים KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

1. אחזו בשתי ידיים בתושבת.
2. בזהירות, הטו את התושבת בכוון החץ באיור, ושלפו אותה החוצה.

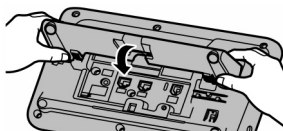


לדוגמה: KX-NT556


KX-NT511

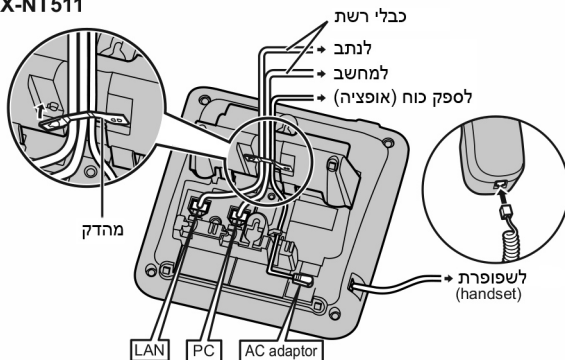

KX-NT551

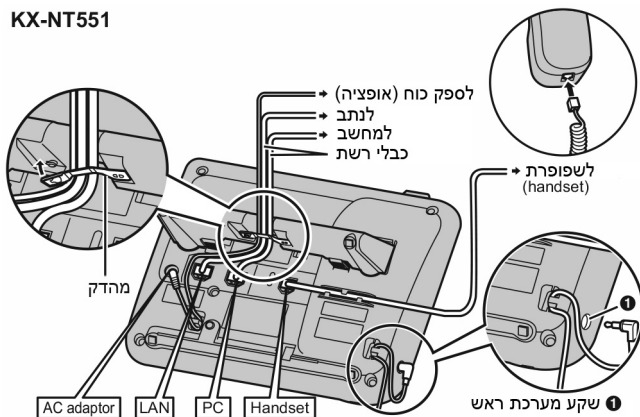

KX-NT553/KX-NT556

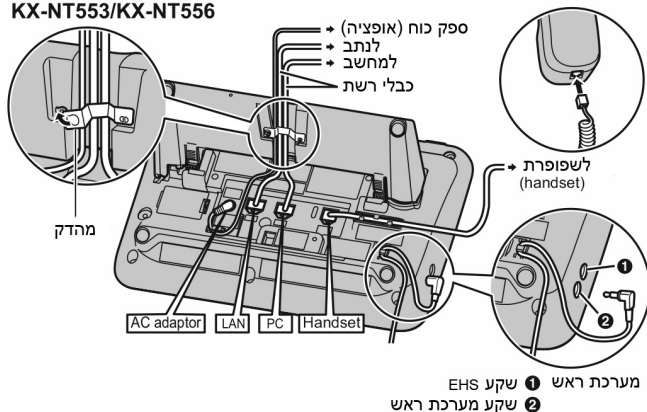

לתשומת לבכם,


• חיבור מערכת ראש

- יתכנו וחלק מהפעלות באמצעות מערכת ראש לא יפעלו.
- בדגמים KX-NT551/ KX-NT553/KX-NT556 ניתן לחבר מערכת ראש בחיבור פיזי אל הטלפון, מהדגמים של פנסוניק KX=TC400/430 או RP-TCA400/430.
- בדגמים KX-NT553/KX-NT556 בלבד ניתן לחבר מערכת ראש אלחוטית באמצעות מתאם EHS. ניתן לחבר מערכות ראש של Plantronics.

• כבלי רשת

- הכבלים לא מסופקים.
- יש לחבר כבלי רשת גמישים.
- אין להשתמש בכבלים עם ציפוי קשה העלול להישבר ו/או למנוע אפשרות לכפוף.
- כדי למנוע נזק לכבלים, וודאו כי הכבלים אינם בולטים מבסיס הטלפון.

אופן החיבור

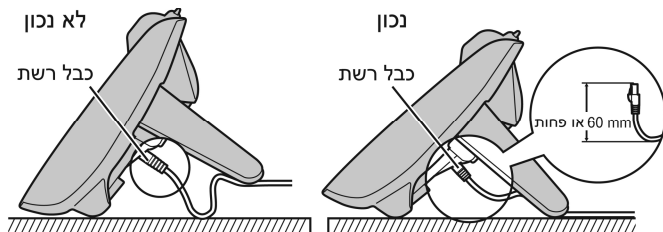

- השתמשו בכבל תואם CAT 5e (או גבוה יותר) בקוטר 6.5 מ"מ (או פחות).
- חיבור לרכזת (HUB).
- כאשר קיים PoE, השימוש בספק כוח מיותר.
- דגמים KX-NT511PSX/NT511PX תואמים לתקן PoE class 2.
- דגמים KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 תואמים לתקן PoE class 3.
- חיבור למחשב אישי (PC).
- החיבור לא תומך ב PoE.
- בחיבור של כבלי הרשת וספק הכוח, היעזרו במהדק כדי למנוע נזק לשקעי החיבור.


תלייה על קיר

הערות:


- דגם KX-NT511 ניתן לתלייה על קיר ללא מתאם. בהתקנה, דלגו ישירות לשלב 3.
- דגמים KX-NT553/KX-NT556 כאשר מתקינים עם יחידת הרחבה יש לחבר את יחידת ההרחבה לטלפון לפני התלייה על קיר.
- בדגמים KX-NT553/KX-NT556 במצב תלייה על קיר, ניתן לחבר רק יחידת הרחבה אחת.

1. חברו את מתאם התלייה לתחתית המכשיר. התאימו את לשוניות המתאם לחורים המתאימים בתחתית הטלפון, והסיטו את המתאם בכיוון החץ על לנעילתו.

KX-NT551

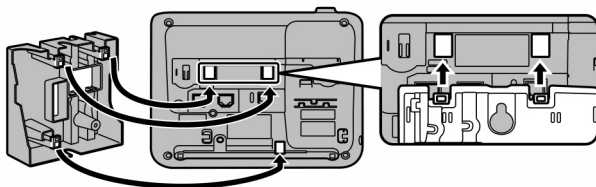


KX-NT553/KX-NT556 with KX-NT505

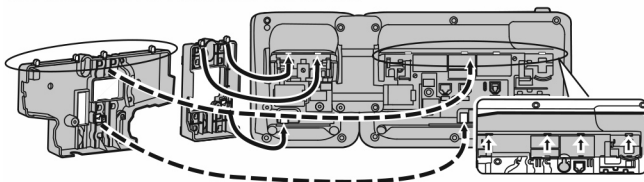


2. חזקו את מתאם התלייה לבסיס הטלפון עם בורג (ברגים). היזהרו לא לסגור בכוח (מומנט מומלץ 0.4-0.6 Nm).

3. חברו את הכבלים לטלפון והעבירו אותם בתעלה כמוצג באיור למטה.
4. התקינו בקיר זוג ברגים לתלייה, במרחק (אנכי) של 83 מ"מ או 110 מ"מ ביניהם, ותלו את הטלפון.

KX-NT511

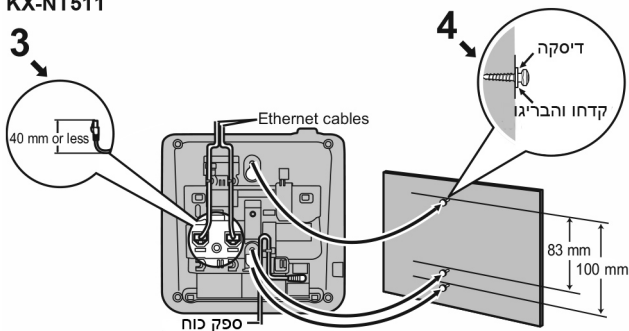

KX-NT553/KX-NT556 + KX-NT505

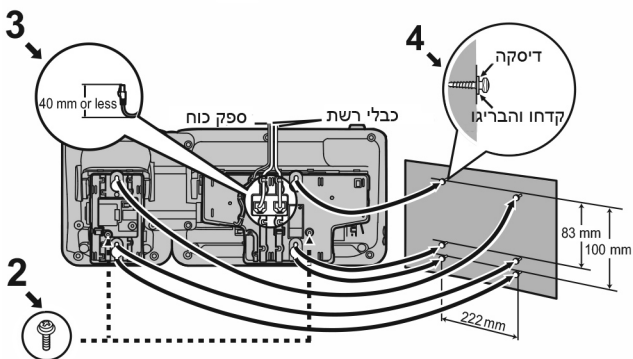

הוראות בטיחות לשימוש במטען

- מנע חדירה של מים או לחות אל המטען.
- הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות, למשל, אל תניח אותו ליד רדיאטור או תנור חם או במקום פתוח לשמש.
- הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
- מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק.
- חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על הספק.
- כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.
- ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו עליו.

אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן.

- מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולא במקום חשוף לגשם.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן.

